

**INDICE**

SICUREZZA E PRECAUZIONI .....	2
PANNELLI .....	6
TELECOMANDO .....	7
COLLEGAMENTI .....	12
PRIMA ACCENSIONE .....	13
MENU .....	14
Menu MODIFICA CANALE .....	15
Menu INSTALLAZIONE .....	18
Menu CONFIGURAZIONE SISTEMA .....	19
Menu STRUMENTI .....	22
Menu RETE .....	24
Menu MEDIA PLAYER .....	24
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE .....	30
- PROBLEMI e RISOLUZIONE .....	30
- SPECIFICHE TECNICHE .....	35
- GARANZIA e ASSISTENZA .....	37

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

**“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

## SICUREZZA E PRECAUZIONI



**ATTENZIONE:** per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Qualunque intervento dovrà essere affidato ad un tecnico specializzato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

### **ATTENZIONE: l'unico modo di scollegare il decoder dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dalla presa.**

Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità. Leggere attentamente il manuale prima di iniziare ad utilizzare il decoder. Conservare le istruzioni per una futura consultazione. Non aprire l'apparecchio e/ o l'alimentatore, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. Il contatto con una tensione di 100-240V~ può essere fatale. Prima di collegare il decoder all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Scollegare sempre il decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi. La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

**RETE DI ALIMENTAZIONE.** Se il modello acquistato necessita di un alimentatore l'utente è tenuto ad utilizzare quello fornito con il decoder onde evitare danni all'apparecchio stesso. L'uso di un alimentatore che non sia quello fornito comporterà l'automatico esonero da ogni responsabilità per il produttore. Controllare che la propria alimentazione di rete corrisponda a quella necessaria al

funzionamento (vedere etichetta su prodotto o specifiche prodotto). Consultare il gestore di energia se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica. Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione. Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina. Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentazione non sia danneggiato, annodato o schiacciato. Si consiglia di scollegare il decoder dall'alimentazione in caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo, durante i temporali o fenomeni particolari. Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, evitare di toccare gli spinotti. Non effettuare operazioni di collegamento o scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi. Non utilizzare oggetti come leve per staccare la spina da una presa. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto da una copertura in plastica per evitare che venga danneggiato o calpestato. **In caso di odore di bruciato o fumo, staccare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.**

**SOVRACCARICO.** Non sovraccaricare la presa di corrente, la prolunga o l'adattatore, per non causare incendi o scariche elettriche. Usare sempre cavi standard certificati. Non collegare o modificare cavi mentre il decoder è collegato all'alimentazione. Non utilizzare prolunghie di alimentazione danneggiate: potrebbero essere causa di scossa elettrica o incendio.

**LIQUIDI.** Non esporre il bene a gocce o schizzi di liquidi e non porre sull'apparecchio nessun oggetto con liquido all'interno, come vasi o simili. Non posizionare in luoghi umidi e non toccare mai con mani bagnate o umide o durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del decoder scollegare immediatamente e rivolgersi ad un tecnico.

**PULIZIA.** Prima di pulire il ricevitore disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa. Per spolverare, usare sempre un panno leggermente umido (senza solventi, né detergenti).

**VENTILAZIONE.** Le fessure del ricevitore devono essere lasciate scoperte per permettere un'adeguata ventilazione. Lasciare intorno all'apparecchio uno spazio sufficiente per garantire un'areazione corretta. Non porre l'apparecchio su tappeti o simili.

**OGGETTI.** Non inserire mai oggetti nelle fessure del ricevitore. Se ciò accade scollegare il decoder e rivolgersi ad un tecnico.

**UTILIZZO RISERVATO A PERSONE ADULTE.** Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di minori. Non si risponde dei danni verificatisi a persone e cose derivanti dall'utilizzo del bene da parte di soggetti minori. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini. Le batterie e altri componenti di dimensioni ridotte possono essere ingeriti dai bambini. Si raccomanda di tenerle fuori dalla loro portata.

**ACCESSORI.** Non utilizzare accessori o parti di ricambio non originali, potrebbero causare danni al ricevitore.

**CONNESSIONE ALLA TV O AD ALTRI APPARECCHI.** Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di connettere o disconnettere i cavi. Prima di effettuare collegamenti con altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi. L'antenna deve essere installata da un tecnico specializzato.

**LOCAZIONE.** Installare il ricevitore in luoghi protetti da raggi solari diretti o pioggia. Non posizionare vicino a fonti di calore. Non porre nessun'altra apparecchiatura elettronica sul ricevitore. Non usare l'apparecchio in aree sotto pressione. Non posizionare candele o lampade sopra il ricevitore. Posizionare in orizzontale e su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Se l'apparecchio viene

spostato da un ambiente caldo ad uno freddo si possono creare problemi. Spegner e riaccendere dopo 1-2 ore. Il prodotto va maneggiato con cautela: spostamenti veloci e poco attenti possono danneggiare i componenti.

**RIPARAZIONI.** Non aprire il ricevitore, la tensione al suo interno è presente anche quando è spento. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale qualificato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.


**SOFTWARE.** La ditta produttrice fornisce il prodotto con software residente e, fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, resta esonerata da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nel caso di utilizzo del Prodotto con qualsivoglia software di terzi o configurazione che non siano stati installati o forniti dalla Medesima.

Fabbricato da DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. Sede operativa Via Avisio, 18 -  
00048 Nettuno (RM) - Italy.  
Made in China




DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.digiquest.it/certificazioni.html](http://www.digiquest.it/certificazioni.html)

## PANNELLO FRONTALE

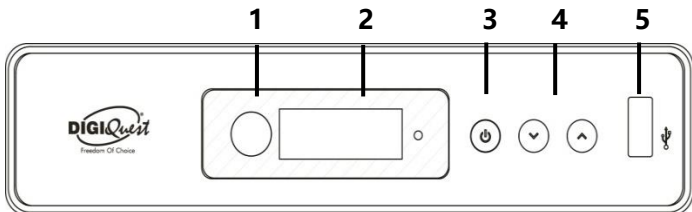

1. Sensore IR telecomando
2. Display
3. Tasto standby
4.  $\nabla \wedge$  Tasti per cambiare canale
5. Porta USB: per collegare memorie USB esterne.


## PANNELLO POSTERIORE

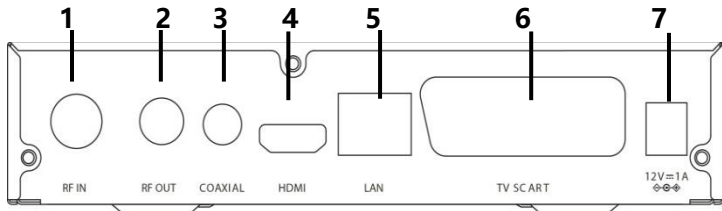

1. **RF IN** per il collegamento della antenna.
2. **RF OUT** per il collegamento di un secondo decoder o altro (loop through).
3. **COAXIAL** per il collegamento di amplificatori o impianti home theater.
4. **HDMI** per il collegamento alla TV in alta definizione.
5. **LAN** porta per il collegamento alla rete.
6. **TV SCART** per il collegamento alla TV con SCART.
7. **12V=1A** per il collegamento dell'alimentatore 12V  $\text{---}$  1A incluso (Input: 100-240V~ 50/60Hz Output: 12V  $\text{---}$  1A).

## TELECOMANDO

**TV CONTROL:** vedere parag. successivo TELECOMANDO MULTIFUNZIONE

 **POWER:** per accendere /spegnere (standby).


**I◀◀ / ▶▶I:** per passare alla riproduzione del file precedente o successivo.

**◀◀ / ▶▶:** per andare avanti o indietro nella riproduzione di un file. Si aumenta la velocità premendo più volte il tasto. Nei file audio la velocità è unica.

**▶ (Play):** per riprendere la riproduzione dei file quando si è in pausa.

**II:** durante la riproduzione di un file attiva la pausa. Per attivare il timeshift (pausa in diretta) quando una memoria USB è collegata.

**■ (STOP):** per fermare la riproduzione dei file o la registrazione.

 **MUTO:** per eliminare l'audio. Premere di nuovo per attivarlo.

**TV/R:** per cambiare da canali TV a canali radio e viceversa.

**SUBTITLE:** per visualizzare i sottotitoli (se disponibili) ed impostarne la lingua disponibile.

**TXT:** per aprire il televideo (se disponibile).

**INFO:** per visualizzare la barra informazioni in basso nello schermo del programma in corso e successivo, premendo ancora una volta si entra nell'EPG, premendo di nuovo si visualizzano le informazioni tecniche.

**TASTI COLORATI:** attivano diverse funzioni



all'interno dei menu.

**EPG:** per visualizzare la guida ai programmi.

**BACK:** per tornare all'ultimo canale visualizzato.

**▲ / ▼:** per scorrere da un canale da un altro. Nel menu per spostare il cursore dall'alto in basso.

**OK:** per visualizzare la lista canali. Nel menu per confermare le operazioni. Per avviare la riproduzione dei file.

**◀ / ▶:** per aumentare o diminuire il volume. Nel menu per scorrere nei vari menu e cambiare impostazioni. Durante la riproduzione di immagini per passare a quella successiva o tornare alla precedente.

**MENU:** per entrare nel menu principale. Per tornare indietro passo dopo passo nel menu.

**EXIT:** per uscire dal menu o da alcune funzioni.

**+ VOL -:** per regolare il volume.

**REC:** per avviare la registrazione.

**+ PAGE -:** nelle liste per scorrere di pagina in pagina.

**FAV:** per visualizzare le liste favoriti precedentemente create.

**AR:** per modificare il formato video. Premere più volte per scegliere il formato desiderato.

**Tasti NUMERICI (0-9):** per inserire il numero di un canale. Nel menu per inserire valori.

**AUDIO:** per visualizzare la finestra Audio.

## Batterie

Non incluse. Consigliamo l'uso delle batterie ricaricabili per la salvaguardia dell'ambiente.

## Installazione batterie

Togliere il coperchietto dal telecomando ed inserire 2 batterie AAA: fare riferimento ai disegni all'interno dell'alloggio per il corretto posizionamento delle batterie.

- **ATTENZIONE:** utilizzare sempre pile alcaline (AAA).

- **ATTENZIONE:** l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie. Nell'inserire



le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarle se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche inserite. Non gettare le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

## TELECOMANDO MULTIFUNZIONE

Solitamente il decoder viene comandato da un telecomando e la TV da un altro. Con questo ricevitore si ha in dotazione un telecomando Multifunzione che, se si desidera, può essere programmato per controllare alcune funzioni base della propria TV o di un altro dispositivo (DVD, BLU-RAY ed altro): accensione, spegnimento, regolazione del volume.

Di seguito viene riportato il procedimento di memorizzazione prendendo come esempio la TV, ma esso vale per qualsiasi dispositivo che si vuole controllare. Inoltre nella sezione TV CONTROL è presente un tasto «neutro» senza nessuna indicazione, ad esso può essere associato una qualsiasi funzione, a scelta dell'utente, anche di un terzo apparecchio.


**NOTA:** non tutti i dispositivi potrebbero essere compatibili.

### ISTRUZIONI per la memorizzazione

Per la sincronizzazione del telecomando del decoder con quello della propria TV si devono utilizzare i tasti presenti nella sezione **TV CONTROL**:

1. Posizionare il **telecomando della TV e quello del decoder uno di fronte l'altro**, i sensori di entrambi devono comunicare stando ad una distanza di circa 3 cm.

2. Premere il tasto **SET** (circa 3 secondi) fino a quando il LED rosso nella sezione TV CONTROL si accende.

3. Premere uno dei pulsanti della sezione TV CONTROL (es.  blu), il LED rosso inizia a lampeggiare.

4. Premere il tasto corrispondente alla funzione da memorizzare sul telecomando del televisore (es.  /Power). Il LED rosso del telecomando del ricevitore lampeggerà 3 volte velocemente e poi diventerà fisso; premere il tasto **SET** per salvare.

4. Ripetere i passaggi 2-3 per i pulsanti «neutro», VOL-, VOL+.

**NOTA:** una volta memorizzate le funzioni della TV sopra descritte, per accendere o spegnere la TV, per alzare il VOL, ecc. direzionare il telecomando del decoder verso il sensore IR della TV. Per tutte le altre funzioni direzionare il telecomando verso il sensore IR presente sul pannello frontale del decoder. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sulla traiettoria dal telecomando al sensore. L'esposizione a forte luce solare potrebbe ridurre la sensibilità del telecomando.

### Utilizzo del telecomando

Il telecomando va direzionato verso il sensore IR sul pannello frontale del decoder. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sulla traiettoria dal telecomando al sensore. L'esposizione a forte luce solare potrebbe ridurre la sensibilità del telecomando.

## ALCUNI TASTI E FUNZIONI

### Cambiare canale

Ci sono diversi modi di cambiare canale:

- Scorrere con i tasti ▲ / ▼.
- Inserire il numero del canale usando i tasti numerici.
- Premere il tasto **OK** per aprire la lista canali, scorrere con i tasti ▲ / ▼ e premere il tasto **OK** per visualizzare quello scelto.



## Lista Canali

Durante la visione, premendo il tasto **OK** si visualizza la lista dei canali.

È possibile accedere alla lista anche da dentro il menu.

Scorrere con i tasti **▲ / ▼** di canale in canale, con i tasti **◀ / ▶** si scorre nella lista di pagina in pagina.

## Lista favoriti

Quando si sono create delle liste di canali favoriti (vedi menu *Modifica canale>Lista canali TV*), per accedere ad esse basta premere il tasto **FAV** sul telecomando. Apparirà una finestra dove è possibile scegliere se visualizzare 1 o più liste Favoriti, a seconda di quelle create, o la lista completa dei canali (All TV list). Con i tasti freccia **▼ / ▲** posizionarsi sulla voce desiderata e premere **OK**. Per uscire dalle liste premere **EXIT**.

**NOTA:** in caso di reset tutte le liste favoriti saranno eliminate.

## EPG


La Guida elettronica ai programmi visualizza la programmazione per ogni canale (se l'emittente la prevede). È possibile entrare nell'EPG premendo il tasto **EPG** sul telecomando. Apparirà la programmazione del canale selezionato. Per cambiare canale usare i tasti **▲** e **▼**, per scorrere temporalmente nella programmazione del canale selezionato usare i tasti **◀ / ▶**. Premere **OK** per visualizzare eventualmente altre informazioni presenti sul programma selezionato: dentro questa finestra sarà possibile, usando i tasti indicati a video, visualizzare informazioni sul programma in onda in quel momento o su quello successivo.

## COLLEGAMENTI

**ATTENZIONE:** quando si eseguono i collegamenti **TUTTI** gli apparecchi devono essere scollegati dalla presa elettrica.

Inserire la spina dell'alimentazione alla presa elettrica solo dopo aver completato tutti i collegamenti. Il led sul pannello frontale è VERDE quando il decoder è acceso, ROSSO quando il decoder è in standby. **Il collegamento alla TV può essere fatto o tramite HDMI o tramite SCART.**

**ATTENZIONE:** quando il decoder è collegato alla TV tramite cavo HDMI è necessario, dopo l'accensione, selezionare la sorgente (es. HDMI 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.) altrimenti potrebbe non comparire nessuna immagine oppure il messaggio nessun canale.

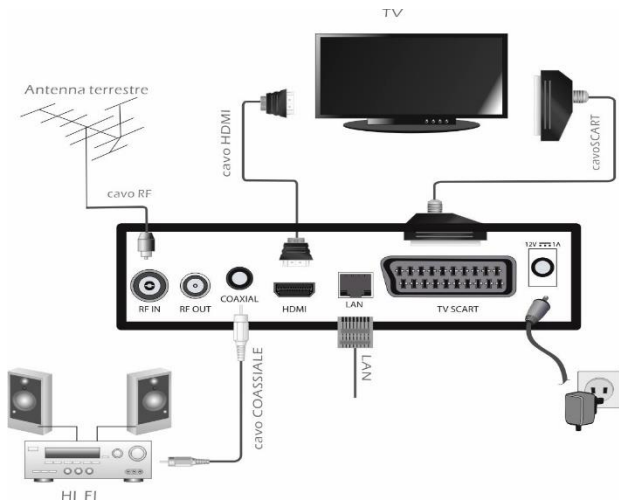

**ATTENZIONE:** i cavi necessari per le varie connessioni descritte non sono inclusi nella confezione.

### **Collegamento antenna**

Collegare l'antenna alla porta **RF IN** del decoder.

### **Collegamento dell'alimentatore**

Solo dopo aver completato tutti i collegamenti collegare l'alimentatore in dotazione alla porta DC IN 12V del decoder.

### **Accensione del decoder**

- Accendere la TV.

- Se sul decoder è acceso il led rosso premere il tasto **Power** sul telecomando. Se il led è verde e **non compare nessuna immagine sullo schermo selezionare la giusta modalità AV usando il telecomando della TV.**

### **PRIMA ACCENSIONE**

La prima volta che si accende il decoder (o quando si resetta) è necessario sintonizzare i canali. Sullo schermo apparirà la finestra di Benvenuto. Il decoder è impostato su *Italia* e *Lingua italiano*, se si desidera cambiare usare i tasti ◀ / ▶. Impostare la *Risoluzione video* desiderata (e comunque supportata dalla propria TV) usando i tasti ◀ / ▶. **ATTENZIONE:** se si imposta una risoluzione e non compare nessuna immagine, significa che la risoluzione non è supportata dalla TV collegata. Continuare a cambiare la risoluzione usando i tasti ◀ / ▶ fino ad arrivare alla risoluzione supportata.

In *Aspetto* impostare il formato schermo secondo la propria TV usando i tasti ◀ / ▶ e scegliendo tra i vari formati disponibili.

In *Nuovo PIN* inserire la propria password di 4 cifre e confermarla nel rigo successivo. **Abbiatene cura di annotarla.**

Premere **OK** per avviare la ricerca automatica dei canali.

È possibile uscire dalla scansione in qualsiasi momento premendo **EXIT** sul telecomando, ma i canali caricati saranno parziali.

Al termine della scansione dei canali, potrebbe verificarsi un conflitto di posizionamento dei canali: in questo caso apparirà una finestra nella quale verranno elencati i canali trovati su due o più frequenze diverse. Se la posizione che propone il decoder è quella desiderata, basta attendere senza premere nulla. Se invece si vuole cambiare il canale da memorizzare usare i tasti ▼ o ▲ per posizionarsi su quello desiderato e premere **OK**. È possibile rendere più veloce questo passaggio posizionandosi con il tasto ▼ sulla scritta "*Automatico senza richiesta*" e premendo il tasto **OK**.

**IMPORTANTE:** durante il processo di attesa **NON** effettuare alcuna operazione (es. premere tasti del telecomando, spegnere il ricevitore, scollegare la presa dalla corrente), attendere che il ricevitore si posizioni automaticamente su un canale.

**NOTA BENE:** la procedura di installazione può essere ripetuta infinite volte, basterà resettare il ricevitore:

- Entrare nel Menu Principale (tasto **MENU**).

- Con il tasto ▼ posizionarsi su menu *Strumenti* premere il tasto ► per entrare nella colonna a destra, con il tasto ▼ posizionarsi su *Reset di fabbrica*. Premere **OK** e inserire il proprio PIN quando richiesto. Confermare l'operazione posizionandosi con il tasto ◀ su *SI* e confermando con **OK** o scegliere *NO* per annullare.

**ATTENZIONE:** quando il decoder viene resettato tutte le impostazioni inserite dall'utente andranno perse, comprese le liste favoriti create.

## MENU

Premere il tasto **MENU** per entrare nel menu del decoder. Con il tasto ▼ / ▲ è possibile selezionare i seguenti menu: Modifica Canale / Installazione / Configurazione Sistema / Strumenti / Rete / Media Player. Usare i tasti ▼ / ▲ per posizionarsi sul menu desiderato e con il tasto ► entrare nel sottomenu (colonna a destra). Sempre con i tasti ▼ o ▲ posizionarsi sulla voce desiderata e premere **OK** per entrare. Premere il tasto **EXIT** o **MENU** per tornare indietro.

## Menu MODIFICA CANALE

Con questo menu è possibile gestire i canali.

### 1 - Lista canali TV

Premere **OK** per entrare nella Lista canali TV. La finestra di anteprima mostrerà il programma in corso del canale selezionato.

Con i tasti **▼/▲** posizionarsi sul canale desiderato e premere **OK** per visualizzarne l'anteprima.

Con i tasti **◀/▶** si scorre tra i canali delle eventuali liste (se create). In alto nella finestra sono presenti le varie funzioni con le indicazioni del tasto relativo. Con i tasti **▼ / ▲** posizionarsi sul canale da modificare e poi scegliere la funzione desiderata premendo il tasto corrispondente.

#### - FAV- tasto FAV

Premendo il tasto **FAV** sul telecomando e poi **OK** si ha la possibilità di creare delle liste di canali preferiti: si apre una finestra dove vengono elencati i vari gruppi disponibili. Con i tasti **▼ / ▲** posizionarsi sul gruppo desiderato e premere il tasto **OK** per selezionarlo (un segno di marcatura apparirà alla sinistra del gruppo). Premere di nuovo **OK** per deselectionarlo.

Dopo aver selezionato un gruppo premere il tasto **EXIT** per tornare alla lista canali: il canale scelto precedentemente avrà un segno di selezione a destra. Se si desidera, ripetere l'operazione per altri canali. Al termine premere **EXIT** per uscire e confermare il salvataggio.

In questo modo si è creata una lista favoriti alla quale sarà possibile accedere direttamente premendo il tasto **FAV** sul telecomando.

**NOTA:** Quando si creano liste favoriti, si consiglia di disattivare le funzioni di Aggiornamento:

*MENU> Strumenti> Aggiornamento Software via OTA*

*MENU> Strumenti > Impostazione aggiornamenti automatici.*

#### - Blocca - tasto ROSSO

Se si è imposta la funzione blocco ad un canale, quando si cercherà di accedere ad esso verrà richiesta la password.

Dopo essersi posizionati sul canale da bloccare, premere il tasto **ROSSO** e poi il tasto **OK**. Inserire la propria password, il simbolo della funzione blocco (lucchetto) apparirà vicino al canale; premere di nuovo il tasto **OK** per deselectionarlo. Una volta attivata la funzione blocco basta posizionarsi sui canali da bloccare e premere **OK**.

Premere **EXIT** per uscire e confermare con **OK** per salvare.

### - Salta - tasto VERDE

Questa funzione permette di saltare i canali selezionati quando per scorrere da un canale ad un altro si utilizzano i tasti **▼ / ▲**.

Posizionarsi sul canale da saltare, premere il tasto **VERDE** e confermare con **OK**: il simbolo "salta" comparirà sulla riga del canale. Se si desidera applicare la stessa funzione ad altri canali basta posizionarsi su di essi e premere **OK**. Per deselectionare premere di nuovo **OK**. Al termine premere due volte il tasto **EXIT**, confermare con **OK** il salvataggio.

### - Sposta - tasto GIALLO

I canali selezionati possono essere spostati dove si desidera. Posizionarsi sul canale da spostare, premere il tasto **GIALLO** e poi **OK**: apparirà una finestra dove, utilizzando i tasti **◀ / ▶** e quelli numerici, si dovrà inserire il numero dove spostare il canale. Confermare con il tasto **GIALLO**. Una finestra chiederà conferma della posizione, se già occupata da un altro canale dopo questa operazione i canali invertiranno la loro posizione.

Ripetere l'operazione con tutti i canali che si vuole e al termine premere **EXIT** due volte per uscire e confermare il salvataggio con **OK**.

### - Modifica - tasto BLU

È possibile ordinare, rinominare o cancellare un canale.

Premere il tasto **BLU** per aprire il sottomenu *Modifica canale*, premere il tasto **ROSSO** (Ordina) per ordinare la lista dei canali secondo vari criteri. Premere il tasto **VERDE** (Rinomina) e poi **OK** per rinominare il canale usando la tastiera che compare sullo schermo; premere il tasto **BLU** (Cancella) per cancellare il canale



selezionato, premere **OK** e inserire il proprio PIN, una X comparirà a destra del canale; premere **EXIT** due volte e confermare il salvataggio.

## **2 - Lista canali radio**

Le operazioni per questo menu sono le stesse indicate per il menu *Lista canali TV*. Non esiste anteprima dei canali radio.

## **3 - Canali TV eliminati / Canali Radio eliminati**

Quando si cancellano dei canali essi non vengono più visualizzati nella lista ma in realtà non sono eliminati definitivamente: sarà necessario spegnere e poi riaccendere il decoder per ritrovarli nel menu Canali TV o Radio eliminati.

È possibile ripristinare i canali cancellati premendo il tasto **ROSSO** Ripristino oppure eliminarli definitivamente premendo il tasto **BLU** Cancella.

**NOTA:** i canali presenti nel cestino non saranno reinseriti nella lista con l'aggiornamento automatico dei canali.

## **4 - Cancella tutto**

Con questo menu è possibile cancellare tutti i canali presenti nel decoder, ma non le altre impostazioni precedentemente inserite. Premere **OK** per entrare nel menu, inserire il PIN, confermare posizionandosi su *SI* e premendo il tasto **OK**. Annullare posizionandosi su *NO* e premendo il tasto **OK**. Per ricaricare i canali andare nel menu Installazione.

## Menu **INSTALLAZIONE**

Il menu *Installazione* permette di ricercare i canali in modo automatico o manuale.

### **1 - Ricerca automatica**

Per avviare la scansione automatica.

- **Solo FTA:** per ricercare solo canali non a pagamento, scegliere *Si* o *No*.

- **Solo DVB- T2:** per ricercare solo canali nelle frequenze T2 scegliere *Si* o *No*.

- **Azione:** permette di decidere se avviare una nuova ricerca canali, il database esistente viene eliminato (*Reinstalla*) o se ricercare solo eventuali nuovi canali (*Aggiorna*).

Posizionarsi su *Ricerca* e premere **OK** per avviare la ricerca; per interrompere premere **EXIT**.

La ricerca automatica richiede del tempo; premendo **EXIT** si può uscire dalla scansione in qualsiasi momento, verranno salvati solo i canali trovati fino a quel momento. Se si desidera riprendere la ricerca bisognerà ricominciare la procedura.

### **2 - Ricerca manuale**

Con la scansione manuale è possibile ricercare solo i canali facenti parte di un singola frequenza (MUX). Per avviare questa procedura occorre conoscere il numero del canale (frequenza) che si vuole ricercare: ogni regione ha la sua lista frequenze.

- Scegliere se canali nella banda UHF o VHF.

- Scegliere la frequenza del canale da ricercare usando i tasti ◀ / ▶.

- Ricerca di rete: per ricercare automaticamente tutti i canali che appartengono allo stesso Network.

Posizionarsi su *Ricerca* e premere **OK** per avviare la ricerca; per interrompere premere **EXIT**.

### **3 - LCN**

La funzione Logical Channel Number è impostata per default su Acceso. Permette di identificare i canali mettendoli in ordine numerico (es. RAI 1 corrisponde al tasto 1, ecc.).

## Menu CONFIGURAZIONE SISTEMA

Questo menu permette di scegliere diverse impostazioni.

### 1 - Lingua

- **Lingua:** è la lingua utilizzata nel menu. È impostata su *Italiano*, per cambiare usare i tasti ◀/▶.
- **Prima lingua:** è impostato su Italiano, per cambiare usare i tasti ◀/▶. La disponibilità delle altre lingue dipende dall'emittente.
- **Seconda lingua:** è impostato su Italiano, per cambiare usare i tasti ◀/▶. La disponibilità delle altre lingue dipende dall'emittente.
- **Lingua sottotitoli:** la disponibilità delle lingue dipende dall'emittente.
- **Teletext:** è possibile impostare una lingua per il televideo ma essa è disponibile solo se l'emittente la prevede.
- **Sottotitoli:** per impostare la modalità dei sottotitoli. *Spento, audiolesi, normale.*

### 2 - Sistema TV

- **Risoluzione video:** Impostare secondo la propria TV.
- **Aspetto:** impostare il formato display su 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9PS, Auto.
- **Uscita audio digitale:** impostare su BS out o LPCM out.

### 3 - Data - Ora

Per impostare l'ora in modo automatico scegliere la nazione (*Regione*).

In *Imp. GMT* impostare *Per Nazione*. Data e ora non possono essere modificati.

Per impostarla manualmente in *Imp. GMT* scegliere *Spento*: data e ora possono essere impostate manualmente.

Scegliendo *Manuale* il fuso orario (*Scostamento*) diventa modificabile, con intervalli di mezz'ora in mezz'ora. Sarà possibile anche impostare l'ora legale.

### 4 - Impostazioni Timer

Per programmare la visualizzazione o la registrazione di un

programma. Sono possibili 8 programmazioni. Premere **OK** per entrare nel menu *Timer* e di nuovo lo stesso tasto per aggiungere una programmazione:

- **Modalità timer:** per attivare il timer scegliere tra *Una volta*, *Giornaliero*, *Settimanale*, *Mensile*. *Spento* non permette la programmazione.

- **Config. Timer:** è possibile impostare su *Promemoria* (visualizzazione) o *Registrazione*.

- **Canale:** premere **OK** per visualizzare la lista dei canali, posizionarsi sul canale che si vuole visualizzare quando scatta il timer (premere il tasto **EXIT** per uscire dalla lista). **NOTA:** la lista varia a seconda se si è selezionata la funzione timer mentre si visualizzavano i canali TV o Radio.

- **Data:** impostare la data dell'evento da programmare usando i tasti **numerici**.

- **Orario inizio:** con i tasti **numerici** inserire l'ora di inizio dell'evento.

- **Durata:** con i tasti **numerici** inserire il tempo di durata dell'evento.

Al termine posizionarsi sulla casella *Salva* o su *Annulla* e premere **OK**.

Per cancellare un evento programmato nella prima schermata del menu *Timer* dove sono presenti tutte le programmazioni, posizionarsi sulla riga relativa e premere il tasto **OK**: sulla voce *Timer* selezionare *Spento* e salvare.

Per modificare un evento già programmato, posizionarsi sulla riga relativa e premere **OK** per entrare nella finestra *Impostazioni Timer*.

**NOTA:** quando si imposta un timer, si consiglia di disattivare le funzioni di aggiornamento:

*MENU*> *Strumenti*> *Aggiornamento Software via OTA*

*MENU*> *Strumenti* > *Impostazione aggiornamenti automatici*.

## 5 - Parental control

Consente di bloccare con una password l'accesso al menu o la visione dei canali (se l'emittente lo prevede). Per entrare in questo menu sarà necessario inserire la propria password.

- **Blocco menu:** per bloccare l'accesso ai menu selezionare *Acceso*. Ogni volta che si vuole accedere digitare la password usando i tasti **numerici** sul telecomando.

- **Età:** è stato già spiegato come bloccare un canale nel paragrafo relativo al menu *Modifica canali > Lista canali*. Qui è possibile impostare un blocco automatico dei canali in base all'età ma è una funzione attiva solo se l'emittente la prevede. Scegliere l'età.

- **Nuovo PIN:** utilizzare questa opzione per cambiare la password che si è impostato nella prima installazione. Posizionarsi sulla riga e, usando i tasti **numerici** sul telecomando, inserire la nuova password. Confermare nella riga successiva. Se l'operazione va a buon fine appare il messaggio PIN modificato, premere **OK** per terminare e tornare al menu; se la conferma della password è errata i numeri inseriti non vengono memorizzati e il decoder non va avanti nella procedura.

**NOTA:** quando si cambia la password si abbia cura di annotarla. In caso di perdita contattare l'assistenza.

## 6 - Impostazioni OSD

- **Durata OSD:** è possibile regolare la durata del banner delle informazioni da 1 a 10 secondi.

- **Trasparenza OSD:** impostato su *Spento* le varie schermate OSD coprono totalmente lo schermo, se impostato su *Acceso* diventano trasparenti, lasciando intravedere lo schermo.

## 7 - Favoriti

Questo menu permette di rinominare i vari gruppi di liste favoriti esistenti. Posizionarsi sul gruppo favoriti desiderato e premere **OK**. Si aprirà una tastiera dove è possibile inserire il nuovo nome (posizionarsi sulle lettere usando i tasti **freccia** e premere **OK**). Con il tasto **ROSSO** si cancellano le lettere inserite. Al termine premere il tasto **BLU** per confermare.

## 8 - Altro

- **Alimentazione antenna:** impostare su *Acceso* solo se l'antenna che si utilizza è un'antenna portatile, altrimenti lasciare su *Spento*.

- **Tipologia canali:** qui è possibile scegliere se visualizzare tutti i canali (*Tutto*), solo quelli gratuiti (*In chiaro*) o solo quelli codificati (*Canale criptato*).
- **Autospegnimento:** dopo 3 ore di totale inattività (nessun comando) il decoder si spegne automaticamente. Se si vuole disattivare questa funzione selezionare *Spento*.

## Menu STRUMENTI

Il menu *Strumenti* permette di visualizzare informazioni sul decoder, aggiornare il software (tramite USB o FTP o OTA) e i canali.

### 1 - Informazioni

Mostra le informazioni relative al decoder.

### 2 - Reset di fabbrica

Per resettare il decoder. È necessario inserire il proprio PIN. **Usare questa funzione con cautela, tutti i dati memorizzati andranno persi! Sarà necessario ripetere la ricerca dei canali.**

### 3 - Aggiornamento Software via OTA

Il decoder può essere aggiornato via etere (OTA). In questo menu è possibile verificare se è disponibile un eventuale aggiornamento. La ricerca dell'aggiornamento avverrà in automatico quando si preme il tasto **OK** e con i criteri impostati nel menu seguente.

### 4 - Impostazione aggiornamenti automatici

In questo menu è possibile impostare sia l'aggiornamento del software che l'aggiornamento automatico della lista canali.

La prima parte della finestra riguarda le impostazioni di aggiornamento del software.

**NOTA:** Si consiglia di lasciare le impostazioni presenti nel decoder.

- **In modalità Standby:** per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è in standby.
- **In modalità operativa:** per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è acceso.

- **Ora:** è possibile scegliere a che ora deve avvenire l'aggiornamento.
- **Ripetizione:** giornaliera o settimanale.

La seconda parte della finestra riguarda l'aggiornamento automatico della lista canali:

- **In modalità Standby:** il decoder può ricercare eventuali nuovi canali in automatico (*Acceso*) quando si trova in modalità standby.
  - **In modalità operativa:** quando il ricevitore è acceso può ricercare eventuali nuovi canali in automatico: selezionare *Acceso*.
- È possibile impostare ora e ripetizione di ricerca (giornaliero o settimanale).

## 5 - Aggiornamento via USB

È possibile aggiornare il decoder tramite USB se il file di aggiornamento è stato caricato su una memoria USB, poi collegata al decoder. Entrare in questo menu con il tasto **OK**. Posizionarsi su *Avvio* e premere **OK** per avviare l'aggiornamento.

**NOTE:** il menu sarà attivo solo se è stata collegata una memoria USB. Non spegnere l'STB durante la procedura di aggiornamento. Aspettare che si torni alla visione del canale.

## 6 - Rimozione sicura device USB

Per rimuovere la memoria USB collegata.

## 7 - Aggiornamento via Rete

Permette di aggiornare la box tramite internet. Connettere il cavo Lan al ricevitore. Nella schermata sono già inseriti tutti i dati necessari per eseguire l'aggiornamento FTP: basta spostarsi con il tasto ▼ su *Avvio* e premere il tasto **OK** per avviare la procedura.

**NOTA:** non spegnere l'STB durante la procedura di aggiornamento. Aspettare che si torni alla visione del canale.

## Menu RETE

Questo menu permette di impostare le opzioni network, vedere le previsioni del tempo ed ascoltare la radio.

### 1 - Impostazioni di rete

- **La scelta di rete:** Ethernet.

- **Impostazioni:** impostare *Spento* se si vogliono inserire i dati manualmente; scegliere *Acceso* per l'accesso automatico.

### 2 - Applicazioni

Sono presenti due applicazioni:

- **Radio.**

- **Meteo.**

**NOTA:** le APP possono variare a discrezione del produttore.

## Menu MEDIA PLAYER

Collegando una memoria USB alle porte del ricevitore verrà attivato questo menu. È possibile visualizzare e impostare le registrazioni, visualizzare immagini, ascoltare musica, riprodurre file video.

Prima di utilizzare una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, essa deve essere formattata in FAT32 o NTFS: ciò è possibile accedendo al menu *Media Player > Informazioni HDD* e premendo il tasto **GIALLO** (Formatta).

## AVVERTENZE

• **Utilizzare USB di almeno 16GB.** Se la memoria collegata non ha le caratteristiche adatte alla registrazione, sullo schermo comparirà un avviso: Velocità USB troppo lenta.

• La formattazione della memoria comporta la perdita di tutti i dati/file contenuti in essa. Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.



- Si consiglia di utilizzare dischi rigidi con alimentazione esterna, in quanto la sola porta USB del ricevitore non può garantire una corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore!
- Il ricevitore è compatibile solo con dispositivi di memoria USB formattati con File System FAT32 o NTFS.
- La velocità di rilevamento delle memorie connesse dipende dalle caratteristiche tecniche delle memorie stesse.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.
- Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

In occasione del primo collegamento di una memoria USB o dopo ogni formattazione della stessa, il ricevitore creerà una cartella denominata *ALIDVRS2* che verrà utilizzata come archivio delle registrazioni.

### **Rimozione disco**

Per una rimozione sicura della memoria, al fine di evitare danneggiamenti dei file o dei dispositivi coinvolti, si consiglia di scollegare la memoria USB solamente tramite l'apposita funzione del menu *Strumenti > Rimozione sicura USB*.

### **AVVERTENZE**

- Non scollegare mai la memoria USB durante la riproduzione multimediale, la registrazione, la formattazione o in presenza di un evento timer di registrazione: rischio di danneggiamento irreversibile dei dispositivi coinvolti. Il decoder non riconoscerà più la memoria.
- Per supportare la funzione di videoregistrazione, la memoria USB collegata deve avere una capacità di memoria libera consona alle proprie necessità di registrazione.

### **Configurazione Registrazione**

Una volta connessa e riconosciuta la memoria USB, accedere al menu *Media Player > Informazioni HDD* e premere il tasto **BLU**

(Imposta PVR) per configurare la registrazione nella finestra DVR SET.

È possibile scegliere la funzione da applicare alla memoria collegata:

1. REC &TMS: Registra e Timeshift
2. Record solo registrazione
3. Timeshift: solo TimeShift

## **Registrazione Programmi TV**

Il ricevitore è dotato di un doppio sintonizzatore televisivo, perciò, mentre una registrazione è in corso, è possibile:

- a) visualizzare un canale;
- b) effettuare una seconda registrazione anche di un canale appartenente ad un MUX (pacchetto) diverso. In questo caso saranno visibili (in contemporanea alle registrazioni) solo i canali appartenenti ai MUX dei canali in registrazione.

Ma se si stanno registrando due canali appartenenti entrambi allo stesso pacchetto, essendo in uso un solo MUX, è possibile visualizzare qualsiasi altro canale, appartenente a qualsiasi MUX.

Le emittenti televisive possono decidere di vietare la registrazione per problematiche relative alla salvaguardia dei diritti d'autore.

### **- Registrazione in diretta**

Sintonizzare il canale desiderato e premere il tasto **REC** per avviare la registrazione manualmente. Premendo nuovamente il tasto **REC**, si potrà modificare, immettendo col telecomando la durata della registrazione (ore e minuti in formato hh:mm). Per terminare la registrazione in anticipo, premere invece il tasto ■ (STOP) e confermare.

### **- Registrazione programmata**

È possibile programmare più timer sia di registrazione che di semplice visione (promemoria), accedendo al relativo menu *Configurazione Sistema > Impostazioni Timer*.

Per visualizzare quale canale è in registrazione aprire la lista canali premendo il tasto **OK**.

## Riproduzione dei contenuti registrati

I file registrati vengono salvati nella cartella denominata *ALIDVRS2* nella memoria USB dedicata alla registrazione e possono essere visualizzati accedendo al menu *Media Player > Registra*.

Premendo il tasto **OK** su un file di registrazione, si avvierà la riproduzione. Durante la lettura, utilizzare il tasto **II** (PAUSA) per fermare la riproduzione, il tasto **▶** (PLAY) per riprendere la visione, **◀◀ / ▶▶** per andare avanti o indietro nella riproduzione di un file e **■** (STOP) per terminare la riproduzione.

## TimeShift

Il Timeshift permette di registrare temporaneamente un programma TV l'utente potrà mettere in pausa e poi riprendere la visione in differita tramite il tasto **▶** (PLAY) e il tasto **II** (PAUSA). Servirsi del tasto **■** (STOP) per tornare alla visione in diretta. Per le varie impostazioni vedere il paragrafo **Impostazioni PVR**.

## Riproduzione di file

Per riprodurre file Video, Musica o Foto posizionarsi sulla voce relativa. In ogni categoria sono visualizzabili solo i file compatibili. Comunque, una volta entrati in una categoria, in alto nella finestra sono elencate tutte le categorie: passare da una categoria all'altra utilizzando il tasto **1** sul telecomando.

Una volta scelta la categoria usare il tasto **▼** per entrare nella root della memoria collegata. Posizionarsi sulla riga desiderata e premere **OK** o per riprodurre il file selezionato o per aprire la cartella selezionata.

## - Registra

Come già spiegato sopra nel paragrafo **Riproduzione dei contenuti registrati**, aprire questo menu per avviare la riproduzione dei file registrati con il decoder.

Qui è possibile rinominare i file registrati, selezionare quello desiderato, premere il tasto **rosso TV/R**, apparirà la tastiera dove è possibile inserire il nuovo nome: con il tasto **giallo TTX** si inseriscono

lettere minuscole o maiuscole, con il tasto **rosso TV/R** si cancella il titolo preesistente, con il tasto **blu INFO** si salva il nuovo nome.

È possibile riprodurre un file registrato mentre un'altra registrazione è in corso: cliccando due volte sul tasto **blu INFO** apparirà sullo schermo l'elenco delle registrazioni già presenti. Selezionare e riprodurre il file registrato desiderato.

### - Video

Selezionando questo menu sarà possibile accedere ai file video (AVI, MKV, MP4) presenti nella memoria USB collegata.

- Tasto **BLU**: per entrare nel menu Modifica dove sarà possibile rinominare, copiare, eliminare e creare cartelle.

- Tasto **2** (Ordina): apre una finestra dove è possibile scegliere come ordinare i file per *Nome, Ora, Dimensione*.

- Tasto **3** : permette di scegliere la ripetizione del video. Ogni volta che si preme **3** sul telecomando la ripetizione cambierà come mostrato nella finestra a destra: *1* ripete il file selezionato, il simbolo cartelle indica che verrà ripetuta tutta la cartella.

Per avviare la riproduzione di un file video posizionarsi su di esso e premere **OK** per visualizzare l'anteprima, di nuovo **OK** per visualizzarlo a pieno schermo.

### - Musica

Selezionando questo menu sarà possibile accedere ai file musicali in MP3 presenti nella memoria USB collegata.

- Tasto **ROSSO** (Play List): per visualizzare la Play List se creata e salvata nella USB.

- Tasto **VERDE** (FAV): per selezionare i file da inserire nella Play List. Confermare con **EXIT**. Quando si esce dal menu viene richiesto se la Play list creata deve essere salvata sulla memoria USB.

- Tasto **GIALLO** (Tutti i favoriti): per selezionare tutti i file presenti nella cartella e inserirli nella play list.

- Tasto **BLU** (Modifica): anche qui è possibile rinominare, copiare, eliminare e creare cartelle.

- Tasto **1** (Cambia): per cambiare categoria (Musica>Immagine ecc.).

- Tasto **2** (Ordinare): apre una finestra dove è possibile come ordinare i file per *Nome, Ora, Size* (dimensione), *Favoriti*.

- Tasto **3**: permette di scegliere la ripetizione del brano. Ogni volta che si preme **3** sul telecomando la ripetizione cambierà come mostrato nella finestra a destra: *1* ripete il file selezionato, il *simbolo cartelle* indica che verrà ripetuta tutta la cartella, *R* indica che la ripetizione avverrà in maniera casuale.

Per avviare la riproduzione di un file audio posizionarsi su di esso e premere **OK**.

### - Foto

Selezionando questo menu sarà possibile accedere ai file immagine (JPG e BMP) presenti nella memoria USB collegata.

Per le spiegazioni relative ai tasti fare riferimento al paragrafo precedente Musica, ad eccezione dei seguenti:

- Tasto **3** (Impostazioni) apre la finestra per impostare lo scorrimento delle immagini: *Intervallo Slide Show* può essere impostato su *OFF* per non attivarlo o scegliere da *1 a 9* secondi il tempo di visualizzazione prima del cambio.

*Ripeti Slide Show*: per attivare la ripetizione (*Acceso*) o no (*Spento*).

- Tasto **4** (Multi View) permette di visualizzare sullo schermo fino a 6 finestre di anteprima delle immagini.

Per avviare la riproduzione di un file foto posizionarsi su di esso e premere **OK**. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

**NOTA: Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.**

### Informazioni HDD

Mostra le informazioni relative alla memoria USB collegata.

### Impostazioni PVR

- **Timeshift**: *Pausa, Spento* (disattivato), *Automatico*.

Se si seleziona *Pausa* il timeshift verrà attivato premendo il tasto **II** (pausa). Per rivedere la visione dal punto interrotto premere il tasto **▶** (PLAY).

*Spento* disattiva la funzione timeshift.

*Automatico* (rewind) il timeshift è sempre attivo, la visione del programma non si ferma, ma sarà possibile (trascorso almeno qualche minuto) tornare indietro per visualizzare da punto in cui è stato inserito il dispositivo USB o si è cambiato canale. **NOTA**

**BENE:** se si sta utilizzando la funzione REWIND, non è possibile cambiare canale. Premere il tasto **■** (STOP) e poi cambiare canale. Per riprendere la visione in tempo reale premere il tasto **■** (STOP)

- **Salto:** regola lo spostamento temporale sulla barra di registrazione del timeshift da 30 secondi a 30 minuti (tasti **◀ / ▶**).

- **Registra da timeshift.** Quando si avvia il timeshift si crea un file temporaneo: spegnendo o cambiando canale il file non viene salvato. È possibile avviare una registrazione anche durante la visione del timeshift. Se si seleziona *OFF*, durante la riproduzione del timeshift è possibile avviare la registrazione dal punto che si sta guardando in poi. Se invece si seleziona *ON* e si avvia la registrazione verrà salvato tutto il timeshift già visualizzato e continuerà la registrazione sull'evento live. **NOTA:** dal momento che si avvia la registrazione (tasto **REC**) si torna alla visione live.

- **Standby dopo timer:** quando l'evento timer programmato finisce è possibile scegliere se far spegnere l'apparecchio o no.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Problemi e risoluzione

Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza, verificare che la zona di utilizzo del decoder sia coperta dal segnale digitale terrestre e che la vostra antenna riceva il segnale correttamente.

Quando si verifica un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, consultare la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. A volte basta un semplice

controllo o una semplice regolazione da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi. Se nessuna delle azioni indicate nella tabella aiutano a risolvere il problema, collegatevi al sito **www.digiquest.it** sarete guidati velocemente alla risoluzione del problema, grazie alle diverse possibilità che vi saranno proposte (aggiornamenti disponibili, chat online, form per richiesta assistenza).

Registrati ora sul sito ufficiale all'indirizzo:  
[www.digiquest.it/registrazione.html](http://www.digiquest.it/registrazione.html)

**Non aprire mai il ricevitore, pericolo!** L'apertura comporta la decadenza automatica della garanzia.

#### **Non si accende**

Controllare che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e che siano ben inseriti.

Controllare l'integrità dei cavi.

#### **Odore di bruciato**

**Scollegare il decoder dalla presa di corrente e contattare subito l'assistenza.**

#### **Il decoder non trova canali**

Se si sta utilizzando un'antenna direzionale assicurarsi che sia orientata verso un trasmettitore STB-T e posizionata correttamente. Accertarsi che sia possibile ricevere il segnale digitale terrestre nella propria zona.

È consigliabile utilizzare un'antenna esterna standard che normalmente ha caratteristiche migliori di una antenna interna portatile.

Controllare il cavo proveniente dall'antenna e i collegamenti.

Sostituire i partitori o interporre un amplificatore di linea.

Rivolgersi ad un tecnico antennista.

#### **Le immagini sullo schermo appaiono scomposte (squadrette)**

Per un corretto funzionamento il decoder ha bisogno di una buona qualità del segnale.

Verificare che l'impianto di ricezione (antenna) funzioni correttamente.

Il segnale è troppo debole a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche: aspettare che il segnale si ristabilisca.

### **Il telecomando non aziona il decoder**

Assicurarsi che il decoder sia acceso.

Assicurarsi di aver puntato il telecomando in direzione del pannello frontale del decoder e che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.

Controllare le batterie del telecomando: possono essere state inserite nel verso sbagliato o essere scariche.

Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.

Controllare che non vi siano tasti incastrati.

Assicurarsi che non arrivi luce solare diretta sul decoder.

Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software del decoder ha perso alcune delle sue impostazioni.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione; lasciare passare alcuni minuti, quindi riaccenderlo.

Verificare che non vi siano apparecchi trasmettenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando.

È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.

Verificare che il decoder sia correttamente collegato alla presa di alimentazione e al televisore.

### **Nessuna immagine o messaggio "Nessun Segnale"**

Collegando il decoder con HDMI, dopo l'accensione, è necessario selezionare la sorgente (es. HDMI1) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca il tasto SOURCE può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.).

Controllare il cavo SCART o HDMI.

Scollegare e poi ricollegare il decoder.

### **Sul canale già sintonizzato appare la scritta assenza segnale**

Resetare il decoder (vedi paragrafo relativo), o altresì verificare lo stato dell'impianto.



**Appare la scritta Codificato**

Il canale visionato fa parte di un pacchetto a pagamento.

**L'immagine appare schiacciata o tagliata**

Il formato immagine nel menu *Configurazione sistema > Sistema TV* non è stato impostato secondo le caratteristiche del televisore. Provare un altro formato.

**Non si sente alcun suono**

Controllare il cavo HDMI o SCART di collegamento.

Verificare se la funzione Muto è attivata. Usare il telecomando del decoder o del televisore per disattivarla.

Verificate che il volume del decoder o del televisore sia abbastanza alto. Premere i tasti del volume del telecomando del decoder o del televisore per la regolazione.

Controllare che il decoder sia correttamente connesso al televisore o al vostro sistema audio.

Alcune connessioni al decoder potrebbero essersi "allentate".

**Perdita canali o blocco decoder. Cancellazione liste canali o FAV.**

Escludere tutti gli aggiornamenti automatici e rilanciare la sintonizzazione automatica dei canali.

**Non viene riconosciuta la memoria USB inserita**

Non tutti gli hard disk sono compatibili: si consiglia di utilizzare dischi rigidi con alimentazione esterna, in quanto la sola porta USB del ricevitore non può garantire una corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore.

Utilizzare USB di almeno 16GB. Se la memoria collegata non ha le caratteristiche adatte alla registrazione, sullo schermo comparirà un avviso: Velocità USB troppo lenta per procedere. Se dovessero dare problemi si consiglia di eseguire una partizione.

Il ricevitore è compatibile solo con dispositivi di memoria USB formattati con File System FAT32 o NTFS.

La velocità di rilevamento delle memorie connesse dipende dalle caratteristiche tecniche delle memorie stesse.

Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.

## **Il ricevitore non registra**

Verificare che la memoria USB collegata non sia piena e che quindi ci sia lo spazio sufficiente per la registrazione.

Ogni volta che si inserisce una nuova memoria USB e si vuole procedere con la registrazione, è necessario formattare la memoria inserita tramite il decoder.

La formattazione della memoria comporta la perdita di tutti i dati/file contenuti in essa. **NOTA:** Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

Le emittenti televisive possono decidere di vietare la registrazione per problematiche relative alla salvaguardia dei diritti d'autore.

Verificare se l'emittente stia trasmettendo o che non ci siano problemi di segnale.

## **Alcuni file non vengono riconosciuti**

Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione. L'eventuale aggiornamento dei codec è compito del produttore della main board, non è possibile farlo tramite SW.

## **Il decoder o la TV si spengono da soli**

Come previsto dalle recenti normative europee sul risparmio energetico, questo decoder SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE dopo 3 ore dall'ultima operazione eseguita, le TV dopo 4 ore (autostandby). **NOTA:** è possibile disattivare questa funzione nei relativi menu.

## **NOTE:**

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Un nuovo software potrebbe cambiare alcune funzionalità del ricevitore.

Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari


In caso di informazioni inesatte, incomplete o erranee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica [info@digiquest.it](mailto:info@digiquest.it)

## Specifiche tecniche

<b>TUNER &amp; CHANNEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)</li> <li>• RF OUTPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH))</li> <li>• FREQUENCY RANGE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF)</li> <li>• SIGNAL LEVEL: -15 ~ -80 dbm</li> </ul>
<b>DECODER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIDEO DECODER</li> <li>• AUDIO DECODER</li> <li>• INPUT RATE</li> <li>• VIDEO FORMATS</li> <li>• VIDEO OUTPUT</li> <li>• MODULATION</li> </ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED, HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/ IEC958 SPDIF MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 SWITCHABLE HDMI, CVBS, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
<b>CONNECTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUNER</li> <li>• DATA PORT</li> </ul>	ANTENNA INPUT x 1, RF OUTPUT x 1 USB slot x 1 HDMI OUTPUT x 1

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HDMI</b></li> <li>• <b>SCART</b></li> <li>• <b>SPDIF</b></li> <li>• <b>LAN</b></li> </ul>	TO TV x 1 COAXIAL x 1 ETHERNET x 1
<b>POWER SUPPLY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INPUT VOLTAGE</b></li> </ul>	12V  1A

### Specifiche tecniche alimentatore incluso

Ai sensi del Regolamento 2019/1782, Allegato II, lettera b), si rimettono di seguito, le specifiche relative alla progettazione ecocompatibile dell'alimentatore esterno HY-01A120100EW05

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address		
Huizhou Hongye Electroic Technology Co., Ltd. 2th floor, No.302 of Mingyue Third Road, Tiechang Village, Shiwan Town		
Information published	Value and precision	Unit
Model identifier	HY-01A120100EW05	
Input voltage	100-240V	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	12	W
Average active efficiency	≥ 82.96	%
Efficiency at low load (10 %)	72.96	%
No-load power consumption	≤ 0.065	W

*Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.*

*Consigliamo di visitare il nostro sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito all'indirizzo [www.digiquest.it/registrazione.html](http://www.digiquest.it/registrazione.html) per ottenere il massimo delle prestazioni.*

### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

**ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) o contattare l'assistenza.

### **COME CONTATTARE L'ASSISTENZA**

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)

Nella sezione **SUPPORTO > ASSISTENZA** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi.

Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** [postvendita@digiquest.it](mailto:postvendita@digiquest.it)

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

**PRIVACY:** il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)

**CONTENTS**

SAFETY INFORMATION .....	2
PANELS .....	5
REMOTE CONTROL .....	6
SYSTEM CONNECTION .....	10
FIRST TIME INSTALLATION .....	11
MENU .....	12
EDIT CHANNEL Menu .....	13
INSTALLATION menu .....	15
SYSTEM SETUP menu .....	16
TOOLS Menu .....	19
NETWORK Menu .....	21
MEDIAPLAYER Menu .....	21
TROUBLESHOOTING .....	27
SPECIFICATIONS .....	31
WARRANTY CONDITIONS .....	33

## SAFETY INFORMATION



**CAUTION:** to reduce the risk of fire and electric shock, do not open the unit. All work must be carried out by a specialised technician. Opening the receiver will automatically void the warranty.



This symbol indicates dangerous voltage inside the product, which may cause electric shock and personal injury.



This symbol indicates that there are important instructions accompanying the appliance.

**CAUTION: the only way to disconnect the decoder from the mains is to remove the plug from the outlet.** Make sure that the power outlet is easily accessible, so that you can easily disconnect the product if necessary. Read the manual carefully before using the decoder. Keep the instructions for future reference. Do not open the unit and/or the power supply, touching the internal components may cause electric shock. Contact with a voltage of 100-240V~ can be fatal. Before connecting the decoder to the power supply, make sure that all connections have been made correctly. Always unplug the decoder from the power outlet before connecting or disconnecting the cables. Failure to observe these precautions can result in damage, fire or electric shock, which can result in serious injury!

**POWER SUPPLY.** If the model you have purchased requires a power supply unit, you must use the power supply unit supplied with the decoder to prevent damage to the unit. The use of a power supply other than the one supplied with the decoder will automatically relieve the manufacturer of all liability. Check that your power supply corresponds to that required for operation (see label on product or product specifications). Consult your energy manager if you are unsure of the features of your power supply. Do not attempt to repair or splice the power cord. Do not tamper with the power cord or plug. Make sure the power cord is not damaged, knotted, or pinched before use. It is recommended to disconnect the decoder from the power supply when not in use for a long period of time, during thunderstorms or special events. Never unplug the unit from an outlet by pulling on the cable. Do



not connect or disconnect with wet hands or bare feet. Do not use objects such as levers to disconnect the plug from an outlet. The power cord should be protected by a plastic cover to prevent it from being damaged or walked on. If you smell burnt or smoke, unplug the power cord immediately and contact your service representative.

**OVERLOADED.** Do not overload the power outlet, extension cord, or adapter as this may cause a fire or electrical shock. Always use standard certified cables. Do not connect or modify cables while the decoder is connected to the power supply. Do not use damaged power extension cords as they may cause electric shock or fire.

**LIQUIDS.** Do not expose this product to dripping or splashing, and do not place any objects with liquid inside, such as vases, etc., on the apparatus. Never place in a damp location or touch with wet or damp hands or during a thunderstorm. If liquid enters the decoder, disconnect it immediately and consult a service technician.

**CLEANING.** Disconnect the power cord from the outlet before cleaning the receiver. Always use a slightly damp cloth (no solvents, no detergents) for dusting.

**VENTILATION.** The slots in the receiver should be left uncovered to allow proper ventilation. Leave sufficient space around the equipment to ensure proper ventilation. Do not place the unit on carpets or the like.

**OBJECTS.** Never insert objects into the slots of the receiver. If this happens, disconnect the decoder and consult a technician.

**USE BY ADULTS ONLY.** The goods purchased are sophisticated electronic devices and are therefore not suitable for use by minors. No liability is accepted for damage to persons or property resulting from the use of the goods by minors. Keep the appliance out of the reach of children. Plastic bags in packaging can be dangerous. To avoid suffocation, keep the bags out of the reach of children. Batteries and other small parts can be swallowed by children. It is recommended to keep them out of reach.

**ACCESSORIES.** Do not use non-original accessories or spare parts as they may cause damage to the receiver.

**CONNECT TO YOUR TV OR OTHER EQUIPMENT.** Unplug this apparatus from the wall outlet before connecting or disconnecting any

cables. Before making connections with other devices, read the operating instructions for the devices themselves. The antenna must be installed by a qualified technician.

**LOCATION.** Install the receiver in a location protected from direct sunlight or rain. Do not place near any heat sources. Do not place any other electronic equipment on the receiver.

**Battery Handling:** batteries may contain toxic agents that are hazardous to the environment. Therefore, dispose of the batteries immediately according to the prevailing statutory regulations. Never throw the batteries in normal household waste.

**Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only]** These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling.



Products Battery

Products




Correct disposal of this product prevents any potentially negative impact on the environment and human health that could arise from any inappropriate handling of the product itself. To receive more detailed information regarding disposal of your unit, we recommend that you contact the competent public agencies, the waste collection service or the shop where you purchased the product.

Manufactured by DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. Head-quarter Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) – Italy  
Made in China




DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. declares that this product complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: [www.digiquet.it/certificazioni.html](http://www.digiquet.it/certificazioni.html)

## FRONT PANEL

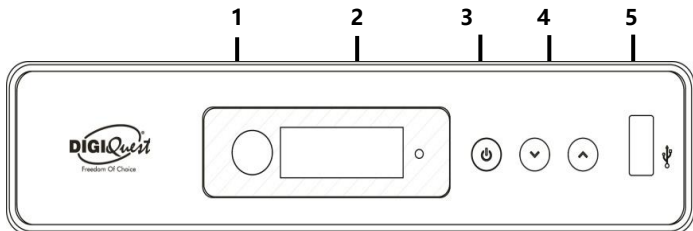

1. IR sensor (remote control).
2. Display
3. Standby key
4.  $\nabla$   $\blacktriangle$  channel change keys
5. USB port: to connect external USB memory.

## REAR PANEL

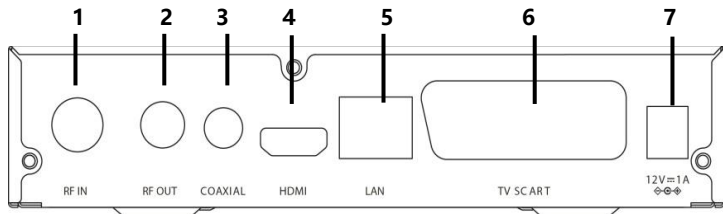

1. **RF IN** for antenna connection.
2. **RF OUT** loop through.
3. **COAXIAL** for connecting amplifiers or home theater systems.
4. **HDMI** for connection to high definition TV.
5. **LAN** port for connection to the network.
6. **TV SCART** for connection to TV.
7. **12V=1A** for connection of the supplied 12V power adapter.

## REMOTE CONTROL

**TV CONTROL:** see LEARNING THE REMOTE CONTROL paragraph.

**POWER:** switch on and standby mode.

**I◀◀ / ▶▶I:** to go to the previous or next file playback.

**◀◀ / ▶▶:** fast forward or Fast backward while playing back a file. You can increase the speed by pressing the key several times. In audio files, the speed is unique.

**▶ (Play):** to re-play files when you are paused.

**II (Pause):** while playing a file. To activate timeshift when a USB memory is connected.

■ **(Stop):** to stop file playback or recording.

**MUTE:** ON/OFF volume.

**TV/R:** to switch between TV and radio channels.

**SUBTITLE:** switch on subtitles, if current channel has this option.

**TXT:** switch on teletext, if current channel has this option.

**INFO:** to display the information bar at the bottom of the screen of the current and next program, pressing it again will enter the EPG, pressing it again will display the technical information.

**COLOR KEYS:** several functions in the menu.

**EPG:** to display the title and time of the current program.

**BACK:** switch to previous viewed



channel.

**▲ / ▼**: channel Up and Down. Press to move the cursor into menu.

**OK**: confirm a selection within a menu or display all programs in no-menu mode. To start playback of the files.

**◀ / ▶**: volume Up and Down. Press to move the cursor into menu. During picture playback to move to the next picture or back to the previous one.

**MENU**: open and close the menu screen. To go back step by step in the menu.

**EXIT**: exit from current menu and some functions.

**+ VOL -**: to adjust the volume.

**REC (red dot)**: to start recording.

**+ PAGE -**: in the lists to scroll from page to page.

**FAV**: show favorite lists if create.

**AR**: to change the video format. Press several times to choose the desired format.

**(0~9) Number keys**: to switch channels. In the menu to enter values.

**AUDIO**: to display the Audio window.

## Batteries

Not included. We recommend the use of rechargeable batteries to protect the environment.

## Installation of batteries and precautions

Remove the cover from the remote control and insert 2 AAA batteries: refer to the drawings inside the housing for correct positioning of the batteries.

**CAUTION**: Always use alkaline batteries (AAA). Improper use of batteries can cause explosions, corrosion and acidic liquid production. Use them carefully to avoid acid leakage. If liquid is produced, remove it from inside the remote control and insert new batteries. When inserting the batteries, make sure that the polarity + and - are aligned. Remove them if you do not intend to use the product for a long period of time. Do not leave the batteries inserted flat. Do not dispose of batteries in a fire or short circuit, open or overheat them. Batteries are not

rechargeable, do not attempt to recharge. Replace batteries with the same or equivalent type recommended by the factory. Do not use a new and an old battery, or batteries of different types, replace both with new ones that are the same. Do not dispose of batteries in the environment.

### LEARNING THE REMOTE CONTROL

The remote control Multifunction, after being programmed, also controls certain functions of your TV: on, off, volume control, channel change.

1. Press and hold the **SET** button for 3 seconds until the red LED lights up extra bright.

2. Press the **blue ON/OFF** button in the TV control area within 10 seconds, the red LED will start flashing.

3. **Place the TV remote control and the receiver remote control** at a



distance of approx. 3 cm from each other. Press the ON/OFF button on the TV remote control. The red LED of the receiver remote control flashes 3 times to save the button.

4. Repeat steps 2-3 for the blank, VOL-, VOL+ buttons. Press the SET button to exit programming mode.

### Using the remote control

The remote control must be directed towards the IR sensor on the front panel of the decoder. Remove any object that is on the trajectory from the remote control to the sensor. Exposure to strong sunlight may reduce the sensitivity of the remote control.

### SOME KEYS AND FUNCTIONS

#### Change channel

There are several ways to change channels:

- Scroll with the ▼ or ▲ keys.
- Enter the channel number using the Number keys.

- Press the **OK** button to open the channel list, scroll with the **▼** or **▲** buttons and press the **OK** button to display the selected one.

### Channel List

During viewing, pressing the **OK** button displays the channel list. The list can also be accessed from within the menu. Scroll from channel to channel with the **▲ / ▼** buttons, from page to page with the **◀ / ▶** buttons.

### Favorites list

When you have created favourite lists (see Edit Channel>TV Channel List menu), you can access them by pressing the **FAV** button on the remote control. A window will appear where you can choose whether to display 1 or more Favourite lists, depending on which ones you have created, or the complete channel list. Use the **▼ / ▲** arrow keys to move to the desired item and press **OK**. To exit the lists press **EXIT**.

**NOTE:** All Favourite Lists will be deleted in case of a reset.

### EPG

The Electronic Program Guide displays programming for each channel (if your station provides it). You can enter the EPG by pressing the EPG button on the remote control. The schedule for the selected channel will appear. To change channels use the **and** keys, to scroll through the selected channel schedule use the **◀ / ▶** keys. Press **OK** to display any other information about the selected program: in this window you can use the on-screen buttons to display information about the current or next program.


## SYSTEM CONNECTION

**WARNING: When making connections ALL the devices must be disconnected from the electrical socket.**

Do not insert the power plug into the electrical outlet until all connections are completed. The LED on the front panel is GREEN when the decoder is on, RED when the decoder is in standby.

**Connection to the TV can be made either via HDMI or SCART.**

**WARNING: when the decoder is connected to the TV through the HDMI cable, it is necessary, after turning on the power, to select the source (e.g. HDMI 1 or 2, etc.) relative to the input used, pressing the SOURCE button on the TV remote control (depending on the brand it can also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.), otherwise no image or no channel message may appear.**

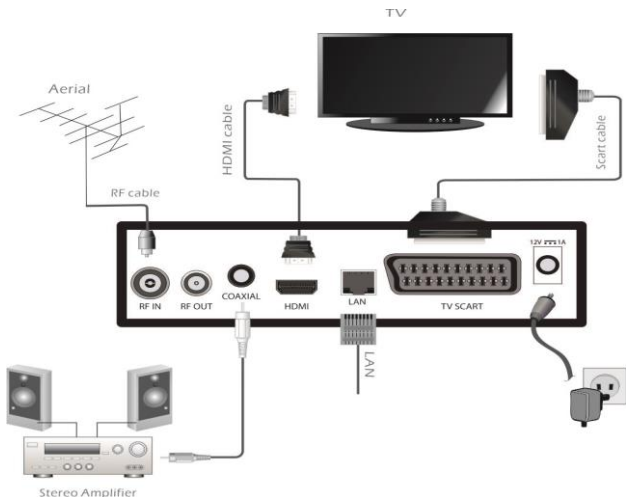



### Antenna connection

Connect the antenna to the **RF IN** input of the decoder.

### Connecting the Power Supply

Only connect the supplied power supply to the DC IN 12V port after all connections have been completed.

**WARNING:** The cables required for the various connections described are not included in the package.

### Switching on the decoder

Turn on the TV.

**If the red LED on the decoder is on, press the POWER button on the remote control. If the LED is green and no image appears on the screen, select the correct AV mode using the TV remote control.**

## FIRST TIME INSTALLATION

The first time you turn on the decoder (or when you reset) you need to tune in the channels. The Welcome window will appear. The decoder is set to *Italy* and *Italian* language, if you want to change use the keys ◀ / ▶. Set the desired *Video Resolution* (and still supported by your TV) using the ◀ / ▶ keys. CAUTION: If you set a resolution and no picture appears, the resolution is not supported by the connected TV. Continue changing the resolution using the ◀ / ▶ buttons until you reach the supported resolution.

In *Aspect*, set the screen format according to your TV using the ◀ / ▶ buttons and choosing from the various available formats.

In *New PIN* enter your 4-digit password and confirm it in the next line. Make sure you write it down.

Press the OK key to start the automatic search. You can exit the scan at any time by pressing EXIT on the remote control.

At the end of the channel scan, a channel positioning conflict may occur: in this case a window will appear in which the channels found on two or more different frequencies will be listed. If the position proposed by the decoder is the desired one, just wait without pressing anything. If you want to change the channel you want to store, use the ▼ or ▲ keys to move to the desired channel and press **OK**. You can make this step faster by positioning the ▼ key on the "*Automatic without request*" and pressing **OK**.

**IMPORTANT:** During the standby process **DO NOT** perform any operation (e.g. press remote control buttons, turn off the receiver, unplug the power supply), wait for the receiver to automatically position itself on a channel.

**PLEASE NOTE:** The installation procedure can be repeated endless times, simply reset the receiver: enter the Main Menu (MENU button).

Use the ▼ key to go to the *Tools* menu, press ► to enter the right column where the ▼ key is used to move to *Factory Reset*. Press **OK** and enter your PIN when prompted. Confirm the operation by pressing the ◀ key to *YES* and confirming with **OK** or select *NO* to cancel. **ATTENTION:** when the decoder is reset, all user-entered settings will be lost, including the created favourite lists.

## MENU

Press **MENU** button to enter the menu. The following menus can be selected with the ▼ / ▲ key: Edit Channel / Installation / System Setup / Tools / Network / Media Player Use the ▼ / ▲ keys to go to the desired menu and use the key to enter the submenu (right-hand column). Again use the ▼ or ▲ keys to move to the desired item and press **OK** to enter. Press the **EXIT** or **MENU** button to return.

## EDIT CHANNEL menu

With this menu you can manage the channels.

### 1 - Channel List

Press **OK** to enter the TV Channel List. The preview window will show the current program of the selected channel.

Use the **▼/▲** keys to move to the desired channel and press **OK** to preview it. Use the **◀/▶** buttons to scroll through the channels of any lists (if created). At the top of the window there are the various functions with the indications of the relative button. With the **▼/▲** keys position yourself on the channel to be modified and then select the desired function by pressing the corresponding key.

#### - FAV- FAV button

By pressing the **FAV** button on the remote control and then **OK** you have the possibility to create lists of favourite channels: a window opens where the various available groups are listed.

With the **▼ / ▲** keys position yourself on the desired group and press the **OK** key to select it (a marking sign will appear on the left of the group). Press **OK** again to deselect.

After selecting a group, press **EXIT** to return to the channel list: the channel chosen previously will have a selection sign on the right. If desired, repeat for other channels. When finished press **EXIT** to exit and confirm the saving.

In this way you have created a favourite list which you can access directly by pressing the **FAV** button on the remote control.

**NOTE:** When creating favourite lists, it is recommended that you disable the Update features:

*MENU> Tools> Software update via OTA*

*MENU> Tools > Automatic updates.*

#### - Lock - RED button

If you have set the lock function to a channel, you will be asked for your password when you try to access it.

After positioning on the channel to be blocked, press the **RED** key then the **OK** key. Enter the your password, the lock function symbol will appear next to the channel; press the **OK** key again to deselect

it. Once the block function has been activated, simply position yourself on the channels to be blocked and press **OK**.

Press **EXIT** to exit and confirm with **OK** to save.

### - Skip - GREEN key

This function allows you to skip selected channels when you use the **▼ / ▲** keys to scroll from one channel to another.

Position on the channel to be skipped, press the **GREEN** button and confirm with **OK**: the "jump" symbol will appear on the channel line. If you want to apply the same function to other channels, just go to them and press **OK**. To deselect press **OK** again. At the end press **EXIT** twice, confirm with **OK** the saving.

### - Move - YELLOW key

Selected channels can be moved where you want. Position on the channel to be moved, press the **YELLOW** key and then **OK**: a window will appear where, using the **◀ / ▶** and numeric keys, you will have to enter the number where to move the channel. Confirm with the **YELLOW** key. A window will ask for confirmation of the position, if already occupied by another channel after this operation the channels will reverse their position.

Repeat the operation with all the channels you want and at the end press **EXIT** twice to exit and confirm the saving with **OK**.

### - Edit - BLUE button

You can sort, rename, or delete a channel.

Press the **BLUE** button to open the *Edit Channel* submenu, press the **RED** button to sort the channel list by various criteria. Press the **GREEN** key and then **OK** to rename the channel using the on-screen keyboard; press **BLUE** key to delete the selected channel, press **OK** and enter your PIN, an X will appear on the right of the channel; press **EXIT** twice to confirm saving.

## 2 - Radio channel list

The operations for this menu are the same as those for the *TV Channel List* menu. There is no radio channel preview.

## 3 - TV channel Recycle list/ Radio channel Recycle list

When you delete channels, they are no longer displayed in the list but in reality they are not permanently deleted: you will need to turn off and then turn on the decoder again to find them again in the Deleted TV or Radio channels menu.

You can restore deleted channels by pressing the **RED** button or permanently delete them by pressing the **BLUE** button.

**NOTE:** the channels present in the recycle bin will not be reinserted in the list with the automatic update of the channels.

#### **4 - Delete all**

With this menu you can delete all the channels present in the decoder, but not the other settings previously entered.

Enter the PIN, confirm by clicking on *YES* and pressing the **OK** key. Cancel by turning to *NO* and pressing the **OK** key. To reload the channels go to the Installation menu.

## **INSTALLATION menu**

The *Installation* menu allows you to search for channels automatically or manually.

### **1 - Auto scan**

To start the automatic scan, enter:

- **FTA only:** to search for free channels only, choose *Yes* or *No*.
- **T2 signal only:** to search only channels on T2 frequencies, choose *Yes* or *No*.
- **Action:** this allows you to decide whether to start a new channel search, the existing database will be deleted (*Reinstall*) or only search for new channels (*Update*).

Scroll to *Search* and press **OK** to start the search; to stop press **EXIT**.

The automatic search takes time; pressing **EXIT** you can exit the scan at any time, only the channels found up to that moment will be saved. If you want to resume the search, you will need to start over.

## 2 - Channel scan

With manual scanning, you can only search for one channel packet at a time. To start this procedure, you need to know the channel number corresponding to the frequency of the TV channel you want to search for: each region has its own numbering.

- Choose whether channels are in the UHF or VHF band.
- Select the frequency of the channel to be searched using the ◀ / ▶ keys.
- Network search: to automatically search all the channels that belong to the same Network.

Position on *Search* and press **OK** to start the search; to stop press **EXIT**.

## 3 - LCN

The Logical Channel Number function is set to On by default. It allows to identify the channels by putting them in numerical order (e.g. RAI 1 corresponds to key 1, etc.).

## SYSTEM SETUP Menu

The *System Setup* menu allows you to choose different settings.

### 1 - Language

- **Language:** this is the language used in the menu. To change use the ◀ / ▶ keys.
- **First audio:** to change it use the ◀ / ▶ keys. The availability of languages depends on the broadcaster.
- **Second audio:** to change use the ◀ / ▶ keys. The availability of languages depends on the broadcaster.
- **Subtitles language:** the availability of languages depends on the broadcaster.
- **Teletext:** you can set a language for teletext but it is only available if the sender expects it.
- **Subtitle:** to set the subtitle mode. *Off, Hard of Hearing, Normal.*

## 2 - TV system

-**Video Resolution:** set according to your TV.

- **Aspect mode:** set the display format to 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9PS, Auto.

- **Digital audio out:** set to BS out or LPCM out.

## 3 - Local time setting

To set the time automatically, choose the country.

In *GMT Usage*, set *By Region*. Date and time cannot be changed.

To set it manually in *GMT Setting* choose *Off*. Date and time can be set manually.

Choosing *User Define* makes the time zone changeable from half-hour to half-hour intervals. You can also set daylight saving time.

## 4 - Timer Settings

For programming the display or recording of a program.

8 programming options are possible. Press **OK** to enter the *Timer* menu and press the same button again to add programming:

- **Timer mode:** you can choose between *Off*, *Once*, *Daily*, *Weekly*, *Monthly*.

- **Timer service:** you can set this to *Channel* (display) or *Record*.

- **Wakeup Channel:** press **OK** to display the channel list, move to the channel to be displayed when the timer is activated (press **EXIT** to exit the list). **NOTE:** the list will vary depending on whether you selected the timer function while viewing TV or Radio channels.

- **Wakeup Date:** set the date of the event to be programmed using the **numeric** keys.

- **On time:** use the **numeric** keys to enter the start time of the event.

- **Duration:** use the **numeric** keys to enter the duration time of the event.

When finished, go to the *Save* or *Cancel* box and press **OK**.

To delete an event programmed in the first screen of the *Timer* menu where all the schedules are present, go to the relative line and press the **OK** key: select *Off* and save in the *Timer* item.

To modify an already programmed event, move to the relevant line and press **OK** to enter the *Timer Settings* window.

**NOTE:** when setting a timer, it is recommended that you disable the update functions:

*MENU> Tools> Software update via OTA*

*MENU> Tools > Automatic updates.*

### 5 - Parental control

Allows you to lock menu access or viewing with a password of channels (if applicable). To enter this menu you need to enter your password.

- **Menu Lock:** to lock menu access, select *On*. Each time you want to log in type the password using the **numeric** keys on the remote control.

- **Raiting lock:** it has already been explained how to block a channel in the paragraph related to the menu *Edit channels > Channel list*. Here, you can set an automatic age-dependent channel lock, but this function is only active if the broadcaster provides for it. Choose your age.

- **New Password:** use this option to change the password that you set in the first installation. Scroll to the row and use the number buttons on the remote control to enter the new password. Confirm in the next line. If the operation is successful, the modified PIN message appears, press **OK** to end and return to the menu; if the password confirmation is incorrect, the numbers entered are not memorised and the decoder does not continue with the procedure.

**NOTE:** when changing the password, be sure to note it down. In the event of a leak, contact support.

### 6 - OSD Setting

- **OSD Timeout:** you can adjust the duration of the information banner **from 1 to 10 seconds**.

- **OSD Transparency:** set to *Off*, the various OSD screens completely cover the screen, if set to *On* they become transparent, giving a glimpse of the screen.



## 7 - Favourite

This menu allows you to rename the various groups of existing favourite lists. Scroll to the desired favourite group and press **OK**. A keyboard will open where you can enter the new name (position yourself on the letters using the **arrow** keys and press **OK**). Press the **RED** button to delete the entered letters. When finished, press the **BLUE** button to confirm.

## 8 - Other

- **Antenna Power:** Set to On only if the antenna you are using is a portable antenna, otherwise leave it on Off.
- **Channel play type:** here you can choose whether to display all channels (*All*), only free channels (*Free*) or only those encoded (*Scrambled*).
- **Auto Standby:** after 3 hours of total inactivity (no command) the decoder switches off automatically. If you want to disable this function select *Off*.

## TOOLS Menu

The *Tools* menu allows you to view information about the decoder, update the software (via USB or FTP or OTA) and channels.

### 1 - Information

Displays information about the decoder.

### 2 - Factory setting

To reset the decoder. You need to enter the your PIN. **Use this function with caution, all stored data will be lost! You will need to repeat the channel search.**

### 3 - Software update via OTA

The decoder can be upgraded over the air (OTA). In this menu you can check if an update is available.

The update will be searched automatically when you press the **OK** key and with the criteria set in the following menu.

## 4 - Automatic upgrade Setting

In this menu you can set both the software update and the automatic update of the channel list.

The first part of the window concerns the software update settings.

**NOTE:** it is recommended to leave the settings on the decoder.

- **In Standby mode:** to activate or not the automatic update when the decoder is in standby.
- **In operation mode:** to activate or not the automatic update when the decoder is switched on.
- **Time:** you can choose at what time the update should take place.
- **Repetition:** daily or weekly.

The second part of the window concerns the automatic updating of the channel list:

- **In Standby mode:** the decoder can search for new channels automatically (*On*) when in standby mode.
- **In operation mode:** when the receiver is switched on, it can automatically search for new channels: select *On*.

You can set the time and repeat search (daily or weekly).

## 5 - Software upgrade by USB

You can update the decoder via USB if the update file was loaded onto a USB memory and then connected to the decoder. Enter this menu with the **OK** key. Navigate to *Start* and press **OK** to start the update.

**NOTE:** the menu will only be active if a USB memory has been connected. Do not turn off the STB during the update procedure. Wait for the channel to return to viewing.

## 6 - Remove USB device safely

To remove the connected USB memory.

## 7 – Upgrade by Network

Allows you to update the box via the internet. Connect the Lan cable to the receiver. All the data required to perform the FTP update are already entered in the screen: just move with the **▼** key to *Start* and press the **OK** key to start the procedure.

**NOTE:** do not turn off the STB during the update procedure. Wait for the channel to return to viewing.

## NETWORK Menu

This menu allows you to set network options, see weather forecasts and listen to the radio.

### 1 - Network settings

- **Net choose:** Ethernet.
- **Settings:** set *Off* if you want to enter data manually; choose *On* for automatic access.

### 2 - Network Applications

There are two applications:

- **Radio Channel.**
- **Weather Channel.**

**NOTE:** APPs may vary at manufacturer's discretion.

## MEDIA PLAYER Menu

Connecting a USB memory to the receiver ports will activate this menu. You can view and set the recordings, view pictures, listen to music, play video files.

Before using a USB-type mass storage, such as a Hard Disk Driver (HDD) or a flash memory/key, it must be formatted in FAT32 or NTFS: this is possible by accessing the *Media Player > HDD Information* menu and pressing the **YELLOW** key.

### WARNING

- **Use USB 3.0 at least 16GB.** If the connected memory is not suitable for recording, a warning will appear on the screen: USB speed too slow to proceed.
- Formatting the memory will result in the loss of all the data/files contained in it. The manufacturer is not in any way responsible for any damage or loss of data.

- It is recommended to use hard disks with external power supply, as the USB port of the receiver alone cannot guarantee a correct power supply: risk of damage to the disk and/or the receiver!
- The receiver is compatible only with USB memory devices formatted with FAT32 File System.
- The detection speed of the connected memories depends on the technical characteristics of the memories themselves.
- Compatibility with all USB memory devices on the market is not guaranteed. The manufacturer is not in any way responsible for any damage or loss of data.

On the occasion of the first connection of a USB memory or after every formatting of the same, the receiver will create a folder called *ALIDVRS2* that will be used as recording archive.

### **Disc Removal**

For a safe removal of the memory, in order to avoid damage to the files

or devices involved, we recommend disconnecting the USB memory only through the appropriate function of the menu *Tools > Remove USB device Safely*.

### **WARNING**

- Never disconnect the USB memory during media playback, recording, formatting or a recording timer event - risk of irreversible damage to the devices involved. The decoder will no longer recognize the memory.
- To support the video recording function, the connected USB memory must have a free memory capacity according to your recording needs.

### **Recording Configuration**

Once the USB memory is connected and recognized, entering the menu *Media Player > HDD Information* and press the **BLUE** button to configure the recording in the *DVR Set* window, *DVR ST*. You can choose whether the connected memory should:

1. Record and Timeshift
2. Record: Recording Only
3. Timeshift: TimeShift only

## Recording TV Programs

The receiver is equipped with a dual TV tuner, so while a recording is in progress, you can:

- (a) display a channel;
- (b) make a second recording also of a channel belonging to a different MUX (package). In this case, only the channels belonging to the MUXs of the recording channels will be visible (at the same time as the recordings).

But if you are recording two channels both belonging to the same package, being only one MUX in use, you can view any other channel belonging to any MUX.

Television broadcasters may decide to prohibit registration on the grounds of copyright concerns.

### - Instant recording

Tune in to the desired channel and press the **REC** button to start recording manually. It has a default duration of two hours, but if you press the **REC** button again, you can change it by entering the desired duration with the remote control (hours and minutes in hh:mm format). To stop recording in advance, press the **■** (STOP) button instead and confirm.

### - Scheduled recording

You can program multiple timers for both recording and viewing (reminders) by going to the *System Setup > Timer Settings* menu. To see which channel is being recorded, open the channel list by pressing the **OK** button.

### Playing back recorded content

The recorded files are saved in the folder named *ALIDVRS2* in the USB memory dedicated to the recording and can be called up s by accessing the *Media Player > Record*.

Pressing the **OK** button on a recording file will start playback. During playback, use the **II** (PAUSE) button to stop playback, the **▶** (PLAY) button to resume playback, **◀◀ / ▶▶** buttons to move forward or backward in playing a file, and **■** (STOP) button to end playback.

### TimeShift

The Timeshift is responsible for temporarily recording a TV program as soon as you tune it until the next channel change, and then automatically switching to temporary recording of the new tuned channel. In this way, the user can pause and then resume deferred viewing using the **▶** (PLAY) and **II** (PAUSE) button. Use the **■** (STOP) button to return to live viewing.

### Playing Back Files

To play Video, Music or Photo files (pictures) choose the appropriate voice. Only compatible files can be displayed in each category.

However, once you have entered a category, at the top of the window all the categories are listed: switch from one category to another using button **1** on the remote control.

Once you have chosen the category, use the **▼** button to enter the root of the connected memory. Scroll to the desired line and press **OK** or to play the selected file or to open the selected folder.

#### - Record

As explained above in the paragraph **Playing back recorded content**, open this menu to start playing back recorded files with the decoder. You can play back your recorded content while recording a new event: click twice on the BLUE key, a menu with your recorded files will appear. Select and play back the desired recorded file.

#### - Video

Selecting this menu will access the video files (AVI, MKV, MP4) in the connected USB memory.

**BLUE key:** to enter the Edit menu where you can rename, copy, delete and create folders (+Folder).

**Button 2** (Sort): opens a window where you can choose how to sort files by Name, Time, Size.

**Button 3**: allows you to choose the repetition of the video. Each time you press **3** on the remote control the repeat will change as shown in the window on the right: **1** repeats the selected file, the *folder symbol* indicates that the entire folder will be repeated.

To start playback of a video file, navigate to it and press **OK** to preview, again **OK** to view full screen.

#### - Music

Selecting this menu will allow you to access MP3 music files in the connected USB memory.

**RED** key (Play List): to display the Play List if created and saved in the USB.

**GREEN** key (FAV): to select the files to insert in the Play List. Confirm with **EXIT**. When you exit the menu you are asked whether the created Play list should be saved to the USB memory.

**YELLOW** (All FAV) key: to select all the files present in the folder and put them on the play list.

**BLUE** (Edit) key: here, too, you can rename, copy, delete and create folders.

**Button 1** (Change): to change the category (*Music>Image* etc.).

**Button 2** (Sort): opens a window where you can sort files by *Name, Time, Size, Favorites*.

**Button 3**: allows you to choose the repetition of the song. Each time you press **3** on the remote control the repeat will change as shown in the window on the right: **1** repeats the selected file, the *folder symbol* indicates that the entire folder will be repeated, **R** indicates that the repeat will take place randomly.

To start playback of an audio file, navigate to it and press **OK**.

#### - Image

Selecting this menu will access the image files (JPG and BMP) in the connected USB memory.

For explanations about the keys refer to the previous paragraph Music, with the exception of the following:

**Button 3** (Setup) key opens the window to set the scrolling of image: Slide *Show duration* can be set to *OFF* not to activate it or choose from 1 to 9 seconds the display time before the change.

*Rip. Slide Show:* to activate the repetition (*On*) or not (*Off*).

**Button 4** (MultiView) allows you to view up to 6 preview windows of your images on your screen.

To start playback of a photo file, move to the file and press **OK**. Press the **EXIT** button to exit.

**NOTE: the manufacturer cannot guarantee file playback despite the extension being supported, depending on the codec used, data bit rate and resolution.**

### HDD Information

Shows information about the connected USB memory.

### DVR setting

- **Timeshift:** *Pause*, *Off* (disabled), *Auto*. If you select *Pause*, the timeshift will be activated by pressing the **II** (pause) button. To review the view from the interrupted point, press the **▶** (PLAY) button.

*Off* disables the timeshift function.

*Automatic* (rewind) the timeshift is always active, the vision of the program does not stop, but it will be possible (after at least a few minutes) to rewind to see from the point where the USB device has been inserted or the channel has been changed. **NOTE:** if you are using the **REWIND** function, you cannot change the channel. Press the **■** (STOP) key and then change channel. To resume real time viewing, press the **■** (STOP) key.

- **Jump:** Adjusts the time shift on the timeshift bar from 30 seconds to 30 minutes (**◀** / **▶** keys).

- **Timeshift to Record:** When you start Timeshift you create a temporary file: turning off or changing channel does not save the file. You can also start a recording while watching timeshift. If you select *Off*, during timeshift playback you can start recording from the point you are watching. If you select *On* and start recording, all timeshift already displayed will be saved and the recording will



continue on the live event. **NOTE:** as soon as you start recording (**REC** button) you return to live viewing.

- **After recording:** when the programmed timer event ends, you can choose whether or not to have the unit switched off.

## TROUBLESHOOTING

Before contacting the Service Department, check that the area of use of the decoder is covered by the digital terrestrial signal and that your antenna receives the signal correctly. When an incident occurs, consult the table below before requesting service to identify the cause of the problem. A simple control or adjustment by the user is sometimes sufficient to solve the problem and restore proper operation. The most common drawbacks are generally connected to the cable connection. If none of the actions listed in the table help you solve the problem, log on to [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) and you will be guided quickly to solve the problem, thanks to the different possibilities that will be offered to you (available updates, online chat, form for assistance request).

Register now on the official website at [www.digiquest.it/registrazione.html](http://www.digiquest.it/registrazione.html)

**Never open the receiver, danger!** Opening will automatically void the warranty.

### **Do not switch on**

Check that all connections have been made correctly and are securely plugged in.

Check cable integrity.

### **Odour (smell) of burnt**

**Disconnect the decoder from the outlet and contact service immediately.**

### **The decoder does not find channels**

If you are using a directional antenna, make sure that it is oriented towards a STB-T transmitter and positioned correctly.

Make sure that you can receive the digital terrestrial signal in your area. It is recommended to use a standard external antenna that normally has better features than a portable internal antenna.

Check the cable coming from the antenna and connections.

Replace the partitions or place a line amplifier.

Contact an antennist technician.

### **Pictures on the screen appear split (framed)**

The decoder needs good signal quality for proper operation.

Check that the reception system (antenna) is working properly.

The signal is too weak because of bad weather conditions, for example: wait for the signal to recover.

### **Remote control does not operate the decoder**

Make sure the decoder is turned on.

Make sure that the remote control is pointing towards the front panel of the decoder and that there are no obstructions on the path.

Check the remote control batteries: they may have been inserted in the wrong direction or discharged.

Check that no liquid has leaked from the batteries.

Check that there are no stuck keys.

Make sure that there is no direct sunlight on the decoder.

A temporary transmission error has occurred, or the decoder software has lost some of its settings. Turn the unit off and disconnect it from power; allow a few minutes to elapse and then turn it on again.

Make sure that there are no transmitters in the vicinity that could interfere with remote control actions.

An incorrect function has been selected. Press the right key.

Verify that the decoder is properly connected to the power outlet and TV.

### **No image or "No Signal" message**

When connecting the decoder with HDMI, you must select the source (e. g. HDMI1) for the input used by pressing the SOURCE button on the TV remote control (depending on the brand, it can also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.).

Check the HDMI or SCART cable.

Disconnect and then reconnect the decoder.

### **"No Signal Absence" appears on the channel already tuned.**

Reset the decoder (see relative paragraph), or check the system status.

### **The word Codified (Scrambled) appears**

The channel viewed is part of a paid package.

**The image appears crushed or cut**

The picture format in the Picture > Video Format menu has not been set according to the TV's characteristics. Try another format.

**No sound heard**

Check the HDMI or SCART connection cable.

Check whether the Mute function is activated. Use the decoder or TV remote control to turn it off.

Make sure the volume of your decoder or TV is high enough. Press the volume buttons on the decoder or TV remote control to adjust.

Check that the decoder is properly connected to your TV or audio system.

Some connections to the decoder may have been "loose".

**Channel loss or decoder block. Deleting channel or FAV lists**

Exclude all automatic updates and resume automatic channel tuning.

**USB memory inserted is not recognized**

Not all hard disks are compatible: it is recommended to use hard disks with external power supply, because the only USB port of the receiver cannot guarantee a correct power supply: risk of damage to the disk and/or to the receiver.

Use USB of at least 16GB. If the connected memory is not suitable for recording, a warning will appear on the screen: USB speed too slow to proceed. If this causes problems, it is recommended to perform a partition.

The receiver is only compatible with USB storage devices formatted with FAT32 or NTSF file system.

The detection speed of connected memories depends on the technical characteristics of the memories themselves.

Compatibility with all USB storage devices on the market is not guaranteed.

**Receiver does not record**

Make sure the connected USB memory device is not full and that there is enough space for recording.

Whenever you insert a new USB memory device and want to proceed with recording, you need to format the inserted memory via the decoder.

Formatting the memory will result in the loss of all data/files contained on it. **Note:** The manufacturer is not responsible for any damage or loss of data.

Broadcasters may decide to prohibit recording due to copyright issues. Check if the broadcaster is broadcasting or if there are any signal problems.

### **Some files are not recognized**

The manufacturer cannot guarantee the playback of the files even though the extension is supported: this depends on the Codec used, the data bit rate and the resolution. Any codec update is the responsibility of the main board manufacturer, it is not possible to do it via SW.

### **The decoder or TV turns itself off**

As required by recent European energy saving regulations, this decoder will AUTOMATICALLY TURN OFF 3 hours after the last operation, TVs after 4 hours (autostandby). NOTE: you can disable this function in the relevant menus.

**NOTE:** you can disable this function in the relevant menus.

### **NOTES:**

Specifications are subject to change without notice.

The contents of the manual may differ from the product or software provided and is subject to change without notice.


New software may change some features of the receiver.

All applications reproduced and the related trademarks belong to their respective owners.

In case of incorrect, incomplete or erroneous or mere transcription errors supplier (distributor) will be relieved of any responsibility and can refuse performance of the obligation related to the error.

Due to updates or errors, the contents of this manual may not exactly match the actual product. Please refer to [www.digiquet.it](http://www.digiquet.it) for further information or contact technical support [info@digiquet.it](mailto:info@digiquet.it)

## SPECIFICATIONS

<b>TUNER &amp; CHANNEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)</li> <li>• RF OUTPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH))</li> <li>• FREQUENCY RANGE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF)</li> <li>• SIGNAL LEVEL: -15 ~ -80 dbm</li> </ul>
<b>DECODER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIDEO DECODER</li> <li>• AUDIO DECODER</li> <li>• INPUT RATE</li> <li>• VIDEO FORMATS</li> <li>• VIDEO OUTPUT</li> <li>• MODULATION</li> </ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED, HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/ IEC958 SPDIF MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 SWITCHABLE HDMI, CVBS, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
<b>CONNECTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUNER</li> <li>• DATA PORT</li> <li>• HDMI</li> <li>• SCART</li> <li>• SPDIF</li> <li>• LAN</li> </ul>	ANTENNA INPUT x 1, RF OUTPUT x 1 USB slot x 1 HDMI OUTPUT x 1 TO TV x 1 COAXIAL x 1 ETHERNET x 1
<b>POWER SUPPLY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INPUT VOLTAGE</li> </ul>	12V  1A

**Technical specifications power supply included**

Pursuant to Regulation 2019/1782, Annex II, point (b), the ecodesign requirements for the Model HY-01A120100EW05 external power supply are hereby referred to as follows

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address		
Huizhou Hongye Electroic Technology Co., Ltd. 2th floor, No.302 of Mingyue Third Road, Tiechang Village, Shiwan Town		
Information published	Value and precision	Unit
Model identifier	HY-01A120100EW05	
Input voltage	100-240V	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	12	W
Average active efficiency	$\geq 82.96$	%
Efficiency at low load (10 %)	72.96	%
No-load power consumption	$\leq 0.065$	W

SW vers.: H265 V 1.0. 16

*Thank you for purchasing a Digiquest product.*

*We encourage you to visit our website [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) and sign up for our newsletter to stay up-to-date on our products. If your device has a serial number, register it now at [www.digiquest.it/registrazione.html](http://www.digiquest.it/registrazione.html) for maximum performance.*

## **WARRANTY CONDITIONS**

The purchase document (receipt or invoice), constitutes the indispensable documentation to assert your right of warranty. Keep it carefully and you will have privileged access to the Digiquest Solutions service circuit. We guarantee your equipment, intended for domestic use, as provided for by Legislative Decree. 06.09.2005 No. 206 (which implemented in Italy Directive 1999/44/EC) defined as the Consumer Code. The warranty will be automatically invalidated if: accidental breakage due to transport or dropping - tampering or modifications not authorized by the company - improper use or use not in accordance with specific instructions - incorrect connection to the power supply - repairs carried out by unauthorized personnel. **ATTENTION:** the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as damage to the power cord due to wear and tear; any repair will therefore be charged to the owner. Transport costs and risks deriving therefrom are the total responsibility of the user. To view the terms of guarantee, please consult our website [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) or contact our assistance.

## **HOW TO CONTACT ASSISTANCE**

For any information, request, need or other requirement is necessary to contact the assistance.

Our website is the fastest and easiest way to communicate with technical service: **[www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)**

In the **SUPPORT > ASSISTANCE** section you can fill in a FORM, a form dedicated to troubleshooting.

You can also contact us through:

- **EMAIL:** [postvendita@digiquest.it](mailto:postvendita@digiquest.it)

- **TELEPHONE** +39 06 9857981 from Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

**PRIVACY:** the processing of any personal data collected will take place in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)